

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-R381

# Manualul utilizatorului

# Despre acest manual

Puteți utiliza acest Gear ca un dispozitiv partener pentru anumite dispozitive mobile Samsung Android™ sau pentru dispozitive mobile. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a explica aplicațiile și caracteristicile care sunt disponibile atunci când Gear este conectat la un dispozitiv mobil.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza Gear pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale Gear.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de Gear, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a Gear sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest Gear sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu Gear sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu Gear, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al Gear sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare ale Gear și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție:** Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă:** Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

# Cuprins

## Introducere

- 6 Despre Gear 2 Neo
- 6 Conținut pachet
- 7 Aspectul dispozitivului
- 8 Buton
- 10 Încărcarea bateriei
- 13 Modul de purtare a dispozitivului Gear
- 14 Înlocuirea curelei
- 17 Pornirea și oprirea Gear
- 18 Notificări pentru utilizarea caracteristicii Bluetooth
- 19 Conectarea Gear la un dispozitiv mobil
- 21 Blocarea și deblocarea dispozitivului Gear
- 21 Reglarea luminozității ecranului
- 21 Reglarea volumului
- 21 Comutarea la modul silențios

## Noțiuni de bază

- 22 Vizualizarea stării conexiunii dispozitivului mobil și a bateriei
- 22 Utilizarea ecranului senzitiv
- 26 Vizualizarea ecranului Acasă
- 30 Ecranul de Aplicații
- 30 Utilizarea aplicațiilor
- 31 Securizarea Gear
- 31 Utilizarea caracteristicilor de apelare

- 33 Utilizarea notificărilor
- 35 Transferul fișierelor
- 35 Actualizarea Gear

## Aplicații

- 37 S Voice
- 38 Telecom. WatchON
- 39 Galerie
- 40 Meteo
- 40 Găsiți disp. meu
- 41 Aplicații pentru gestionarea sănătății
- 44 Pedometru
- 45 Somn
- 47 Puls
- 48 Antrenament
- 52 Mesaje
- 53 Player muzical
- 54 Controler media
- 55 Cronometru
- 55 Contacte
- 56 Notiță vocală
- 57 E-mail
- 58 Program
- 58 Controale
- 58 Jurnale
- 58 Temporizator

## Setări

59	Ceas
59	Fundaluri
59	Notificări
60	Sunet
60	Afișare
61	Bluetooth
61	Modul Blocare
61	Apăs. 2 ori
61	Blocare confid.
62	Profil
62	Reset. Gear
62	Informații Gear

## Gear Manager

63	Lansarea aplicației Gear Manager
63	Conectarea la un nou dispozitiv Gear
63	Configurarea setărilor dispozitivului Gear
64	Funcție stil ecr. pornire
64	S Health
65	Notificări
65	Aplicațiile mele
66	Samsung Apps
67	Căutare Gear propriu
67	Setări
69	Ajutor

## Depanare

# Introducere

## Despre Gear 2 Neo

Când conectați Gear 2 Neo (la care se face referire și ca Gear) la dispozitivul dvs. mobil, puteți utiliza Gear pentru a vizualiza jurnalele apelurilor sau pentru a seta alarmele. Puteți utiliza dispozitivele mobile mai convenabil prin conectarea la diverse aplicații cu Gear. Setăți-vă programul de exerciții și gestionați-vă sănătatea prin conectarea lui Gear la un dispozitiv mobil.

Pentru a conecta Gear la un dispozitiv mobil, instalați Gear Manager pe dispozitivul mobil. Căutați **Gear Manager** de la **Samsung Apps** sau vizitați [apps.samsung.com/gear2](http://apps.samsung.com/gear2) pentru a-l descărca.

## Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:


- Gear
- Încărcător
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu Gear și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest Gear și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu Gear înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu Gear.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

## Aspectul dispozitivului

### Gear

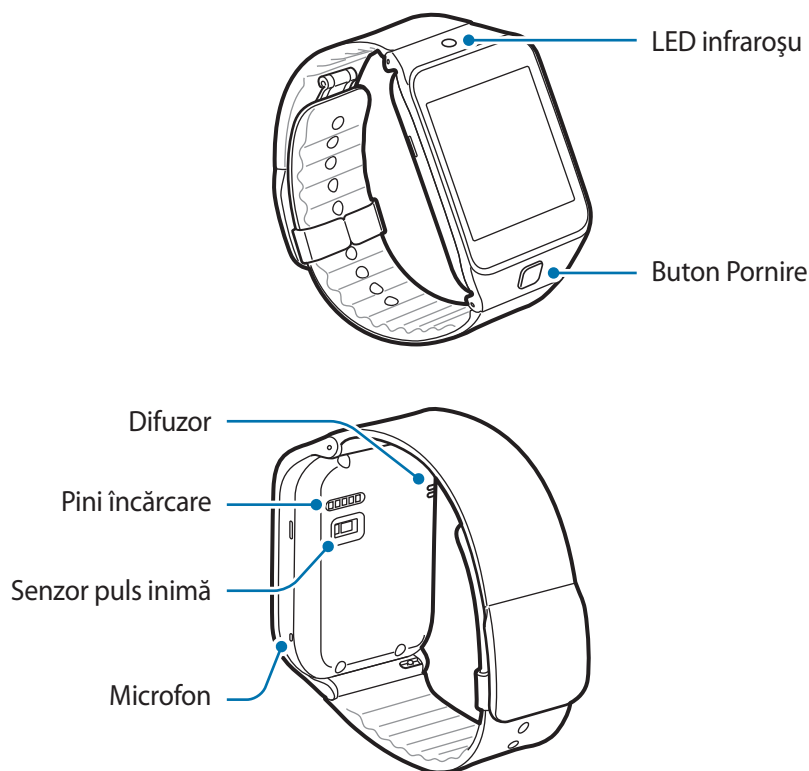


- Umiditatea și lichidele pot deteriora Gear. Păstrați Gear uscat.
- Asigurați-vă că mențineți cureaua curată. Contactul cu agenți contaminanți, cum ar fi praful sau vopseaua, poate conduce la pătrunderea curelei și este posibil ca aceasta să nu poată fi curățată în totalitate.




- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor ecranului sensibil.
- Nu permiteți ecranului sensibil să intre în contact cu apa. Ecranul sensibil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Dacă difuzorul este ud, sunetul poate fi distorsionat. Asigurați-vă că difuzorul este uscat.

## Încărcător

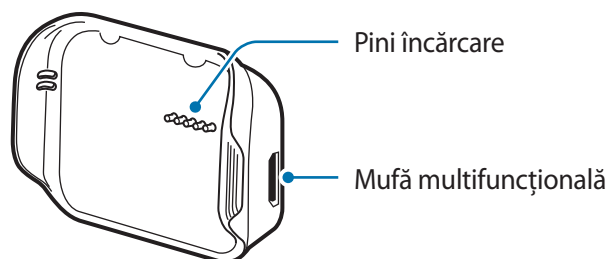

## Buton

Buton	Funcție
 <b>Pornire</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri Gear.</li><li>• Apăsați pentru a vă deplasa la ecranul Ceas.</li><li>• Apăsați pentru a bloca Gear în ecranul Ceas.</li><li>• Țineți apăsat cel puțin 7 secunde pentru a reporni Gear.</li></ul>



## Mentținerea rezistenței la apă și la praf

Dispozitivul poate fi deteriorat dacă apa sau praful intră în acesta. Urmăți cu atenție aceste sfaturi pentru a preveni deteriorarea dispozitivului și pentru a menține rezistența la apă și la praf a acestuia.

- Nu scufundați dispozitivul în apă mai adâncă de 1 m și nu îl țineți scufundat mai mult de 30 de minute.
- Nu expuneți dispozitivul **la apă aflată în mișcare**, cum ar fi apa care curge de la robinet, valurile oceanului sau o cascadă.
- Dacă dispozitivul sau mâinile dvs. sunt ude, uscați-le complet înainte de manevrarea dispozitivului.
- **Dacă dispozitivul este expus la apă dulce, uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Dacă dispozitivul este expus la orice alt lichid decât apă dulce, clătiți imediat dispozitivul și uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta funcționalitatea sau aspectul dispozitivului.**
- **Dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact**, caracteristicile de rezistență la apă și la praf ale dispozitivului pot fi afectate.
- **Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă sau microfonul ori difuzorul este ud**, sunetul poate să nu fie auzit clar în timpul unui apel. Asigurați-vă că microfonul sau difuzorul este curat și uscat ștergându-l cu o cârpă moale.
- Ecranul senzitiv și celelalte caracteristici pot să nu funcționeze corespunzător **dacă dispozitivul este utilizat în apă sau în alte lichide.**
- Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat și s-a demonstrat că este rezistent la apă și praf în anumite circumstanțe (corespunde cerințelor de clasificare IP67 așa cum sunt descrise de standardul internațional IEC 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metru, timp de 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, dispozitivul dvs. nu este impermeabil la deteriorarea provocată de apă în orice condiții.

## Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de utilizarea Gear pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca Gear conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului Gear.




- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, Gear nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni Gear.
- Încărcătorul furnizat cu Gear este utilizat pentru încărcarea bateriei dispozitivului. Aveți grijă să nu pierdeți încărcătorul.


**1** Potriveți pinii de încărcare de pe Gear în încărcător.

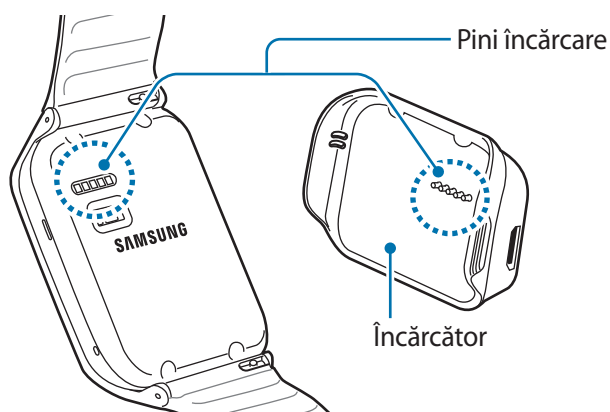


- 2** Potriveți Gear în încărcător cu pinii de încărcare orientați unii spre ceilalți.

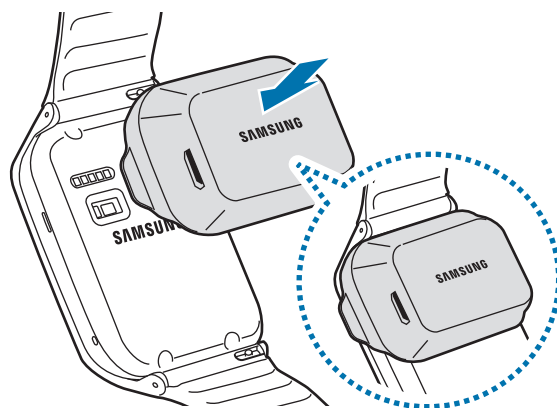

- 3** Introduceți capătul mic al cablului încărcătorului în mufa multifuncțională a încărcătorului. Apoi, introduceți capătul mare al încărcătorului într-o priză electrică.

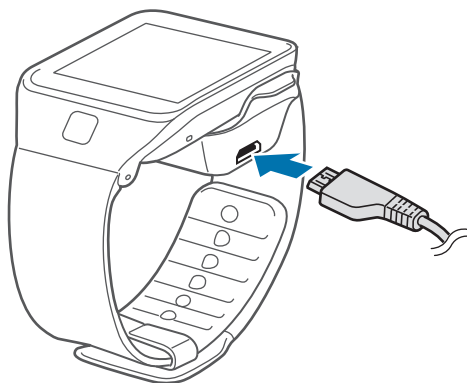

După încărcarea completă, deconectați Gear de la încărcător.

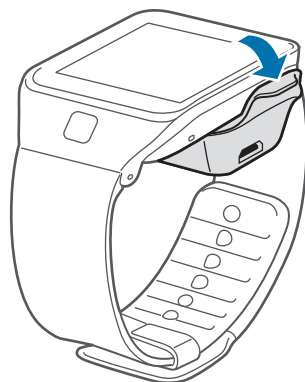

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a Gear. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.




- În timpul încărcării, unele caracteristici nu sunt disponibile.
- În timp ce Gear se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul de la Gear.
- În timpul încărcării, Gear se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele acestuia. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă Gear nu se încarcă în mod corespunzător, duceți Gear și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.
- Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

## Despre utilizarea bateriei

- Timpul de funcționare a bateriilor este afectat de modul de utilizarea a dispozitivului și de starea bateriei.
- Bateria este un element consumabil. Durata de viață a bateriei poate fi redusă când mai multe aplicații sau caracteristici rulează simultan. De asemenea, chiar dacă dispozitivul nu este utilizat, durata de viață a bateriei poate fi redusă.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.
- Energia bateriei poate fi afectată, de asemenea, atunci când rulați un videoclip de înaltă definiție. Efectele asupra energiei bateriei pot varia în funcție de situație.


## Modul de purtare a dispozitivului Gear

### 1 Deblocați închizătoarea.

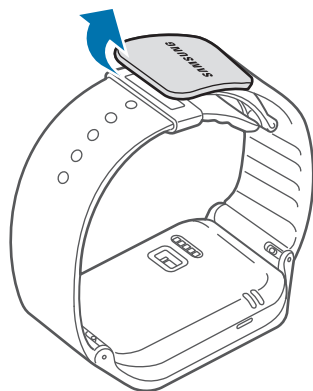

- Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când deblocați clema.
- Nu îndoiți excesiv cureaua. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.

- 2 Deschideți clama, potriviți cureaua la încheietura mâinii cu ajutorul suportului de fixare, apoi apăsați pe închizătoare pentru a închide.

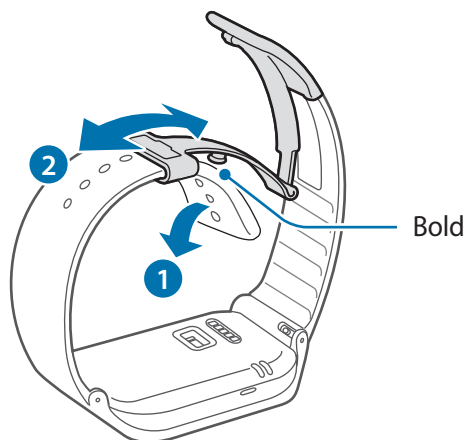


Pentru a vă măsura pulsul inimii mai precis cu Gear, purtați dispozitivul ferm în jurul brațului inferior exact deasupra încheieturii. Consultați 'Modul de purtare a Gear' pentru detalii.


## Înlocuirea curelei

Scoateți cureaua de la Gear pentru a o înlocui cu una nouă.


- 1 Glisați încuietoarea pe curea în interior.

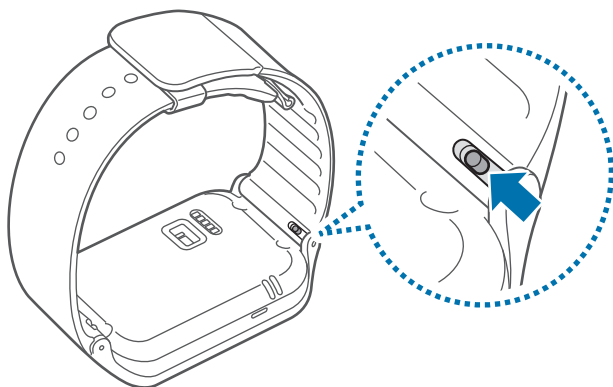


**2** Scoateți capătul curelei de la Gear.

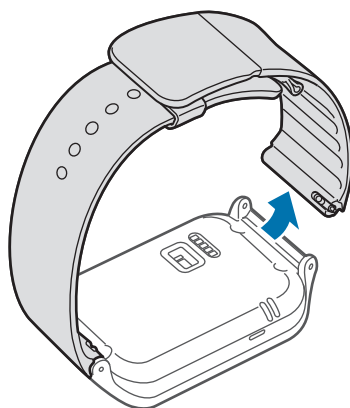


**3** Pe cureaua nouă, introduceți o parte a boldului în canelura de pe marginea lui Gear.

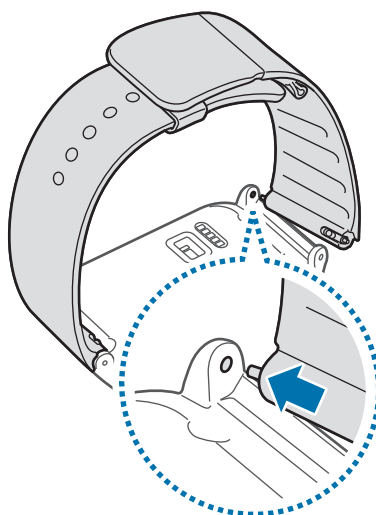

- 4 Glisați încuietoarea pe curea în interior. Apoi, introduceți boldul în canelură pe marginea cealaltă a lui Gear.

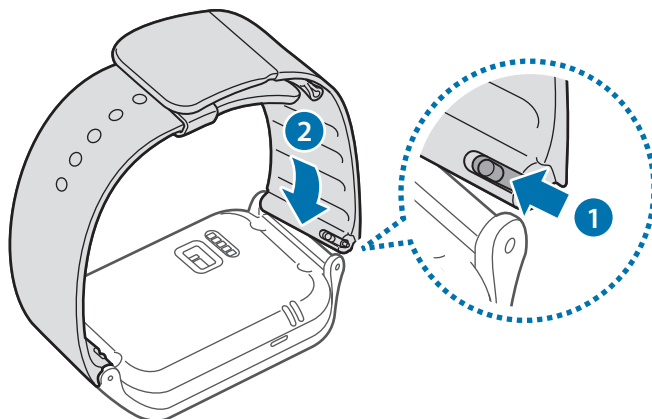

Dacă puneți o curea care nu este fabricată de Samsung, consultați imaginea de mai jos. Introduceți un capăt al boldului într-o canelură și apăsați celălalt capăt al boldului în interior. Apăsați boldul în interior utilizând degetul sau un instrument, cum ar fi o șurubelniță mică cu vârf plat. Apoi, în timp ce apăsați boldul în interior mișcați cureaua în poziție între canelurile dispozitivelor. Eliberați degetul sau scoateți instrumentul atunci când boldul este fixat între dispozitiv și curea. Reglați cureaua până când boldul este așezat în interiorul canelurii.

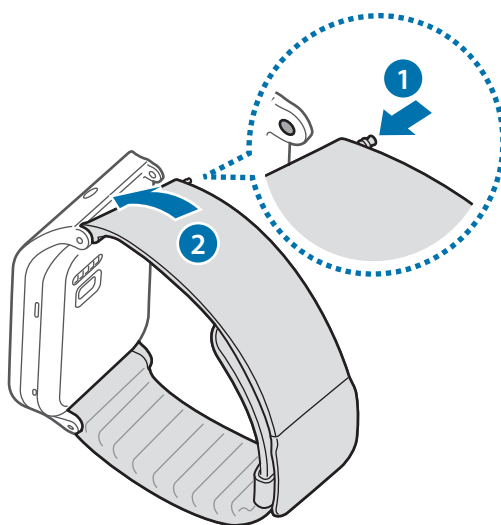




## Pornirea și oprirea Gear

Dacă porniți Gear pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran. Instrucțiunile descriu modul de conectare a lui Gear la un dispozitiv mobil și modul de configurare al lui Gear.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni Gear. Apare o fereastră pop-up care oferă instrucțiuni pe ecran care vă solicită să descărcați și să instalați Gear Manager. Puteți utiliza Gear numai după ce Gear Manager este instalat pe dispozitivul mobil. Consultați 'Conectarea Gear la un dispozitiv mobil' pentru detalii.

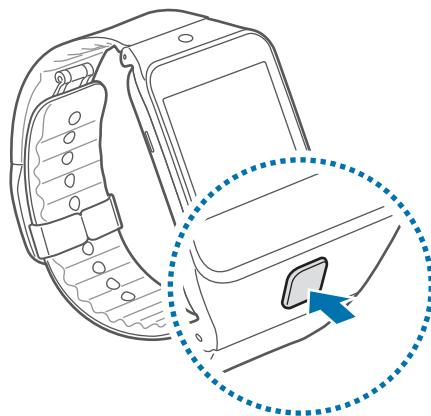

Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Pentru a opri Gear, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Opre**.

## Notificări pentru utilizarea caracteristicii Bluetooth

- Pentru a evita problemele când conectați Gear la celălalt dispozitiv mobil, așezați dispozitivele aproape unul de celălalt.
- Asigurați-vă că Gear și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care este utilizat dispozitivul.
- Asigurați-vă că nu există niciun obstacol între Gear și dispozitivul mobil conectat, inclusiv corpuri umane, pereți, colțuri sau garduri.
- Nu atingeți antena Bluetooth a dispozitivului mobil conectat.
- Bluetooth utilizează aceeași frecvență ca anumite produse industriale, științifice, medicale și de mică putere și pot avea loc interferențe când realizați conexiuni în apropierea acestor tipuri de produse.
- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu Gear.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.


## Conectarea Gear la un dispozitiv mobil

Instalați Gear Manager pe dispozitivul mobil și conectați Gear la dispozitiv prin Bluetooth.




- Nu puteți instala Gear Manager pe dispozitivele mobile care nu acceptă sincronizarea Gear. Asigurați-vă că dispozitivul mobil este compatibil cu Gear.
- Puteți conecta numai un singur dispozitiv mobil la un singur Gear. Nu puteți utiliza mai multe Gear simultan.


- 1 Gear** Porniți Gear.
- 2 Gear** Citiți informațiile despre descărcare în fereastra pop-up și atingeți **Înainte**. Apar detaliile despre modelul Gear.
- 3 Dispozitiv mobil** Descărcați **Gear Manager** de la **Samsung Apps**.  
De asemenea, puteți vizita [apps.samsung.com/gear2](https://apps.samsung.com/gear2) pentru a descărca **Gear Manager**.
- 4 Dispozitiv mobil** Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Gear Manager**.
- 5 Dispozitiv mobil** Selectați numele modelului Gear (de ex. Gear 2 Neo (0000)) care apare în Pasul 2.

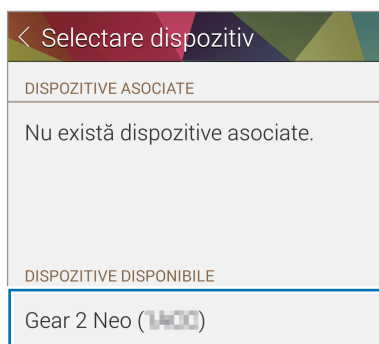

- 6 Dispozitiv mobil** Când apare fereastra **Solicitare de asociere Bluetooth**, atingeți **OK**.

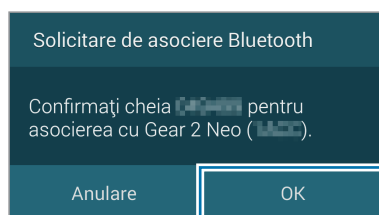

**Gear** Când apare fereastra de conectare, atingeți **OK**.

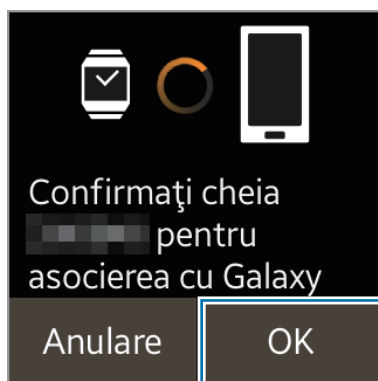

**7 Dispozitiv mobil** Fereastra **Instalare** se deschide.

**8 Dispozitiv mobil** Citiți și acceptați termenii și condițiile și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Atunci când dispozitivele sunt conectate, Gear Manager se lansează pe dispozitivul mobil. Apoi, pe dispozitivul Gear, citiți informațiile de pe ecran despre pedometru și atingeți **OK**. Ecranul Ceas apare pe dispozitivul Gear.



- Ghidul aplicației Gear Manager se deschide.
- Puteți regla configurarea pentru Gear în Gear Manager.
- Metodele de conectare și capturile de ecran pot varia în funcție de tipul dispozitivului și de versiunea de software a dispozitivului.
- **Când conectați Gear la un alt dispozitiv mobil**  
Dacă doriți să conectați Gear la un dispozitiv mobil nou achiziționat sau la un alt dispozitiv mobil pentru prima dată, resetați-l. Resetarea va șterge datele din memorie. După resetare, puteți conecta Gear la un alt dispozitiv mobil.

## Blocarea și deblocarea dispozitivului Gear

Atunci când nu este utilizat, blocați Gear pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul Ceas de pe ecran și puneți Gear în modul blocare. Gear se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca Gear, apăsați pe butonul Pornire.

## Reglarea luminozității ecranului

Puteți regla luminozitatea ecranului pe Gear pentru a se potrivi mediului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Afișare** → **Luminoz.**, apoi reglați luminozitatea.



În condiții de lumină puternică, cum ar fi lumina directă a soarelui, puteți seta luminozitatea ecranului dispozitivului Gear la maxim pentru a utiliza **Mod Exterior**. Dacă ecranul rămâne oprit timp de 5 minute, modul exterior este resetat automat la setările implicite.

## Reglarea volumului

Reglați volumul în sus sau în jos pentru a ajusta volumul lui Gear.

Pe ecranul de Acasă, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Volum**. Apoi, selectați un element și reglați-l.



Nu țineți difuzorul Gear aproape de urechi. Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.

## Comutarea la modul silențios




Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat butonul Pornire, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrație**.
- Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Mod Sunet** → **Vibrație** sau **Silențios**.

# Noțiuni de bază

## Vizualizarea stării conexiunii dispozitivului mobil și a bateriei

Derulați la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă și atingeți **Setări**. Următoarele pictograme oferă informații despre starea Gear. Aceste pictograme apar în partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Dispozitiv mobil conectat
	Dispozitiv mobil deconectat
	Nivel de energie a bateriei

## Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.



- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.




- Gear poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați Gear.

## Gesturi


### Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu sau pentru a apăsa un buton de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

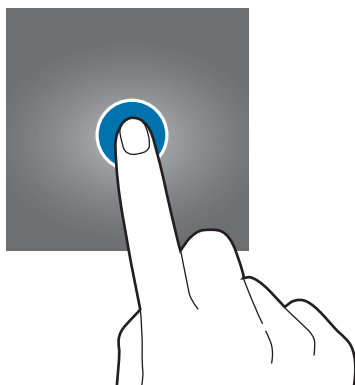


### Ținerea apăsată

Țineți apăsat ecranul cu două degete pentru a deschide o listă de aplicații utilizate recent.

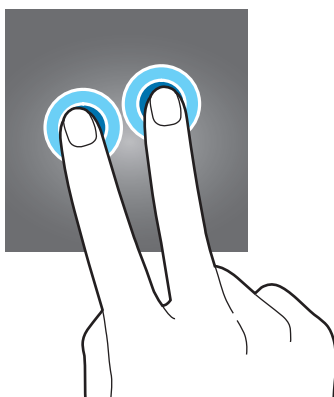


## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

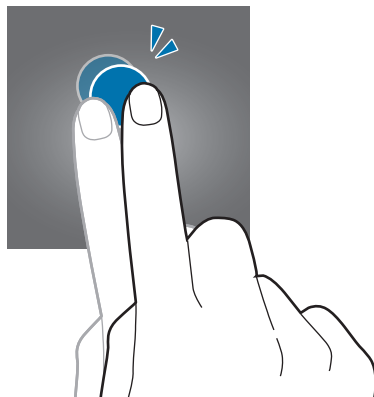


Pentru a verifica starea curentă a lui Gear și pentru a vizualiza nivelul bateriei, atingeți de două ori oriunde pe ecran folosind două degete. De asemenea, puteți regla volumul și luminozitatea ecranului.

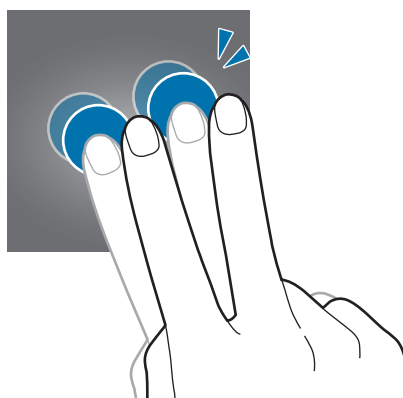




## Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou.


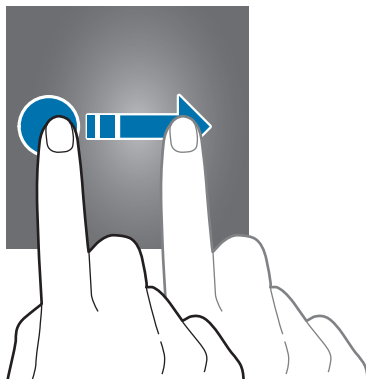


Deplasați rapid degetul în jos din partea de sus a ecranului în timp ce utilizați aplicațiile, pentru a reveni la pagina anterioară.

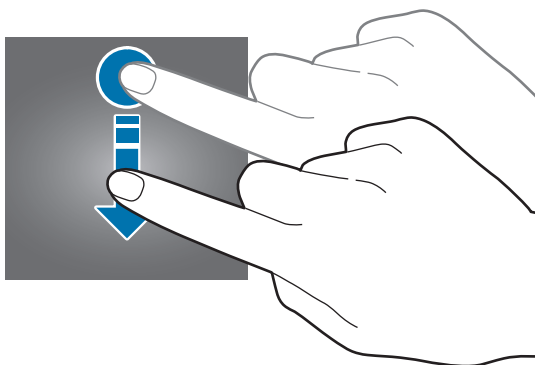

## Apropiere

Atingeți ecranul cu degetele și depărtați pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

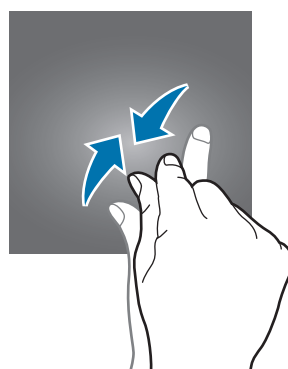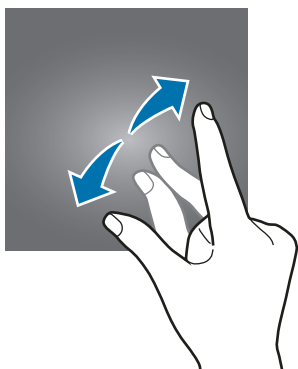


## Vizualizarea ecranului Acasă

Vizualizați ecranul Acasă al lui Gear atunci când îl conectați la dispozitivul mobil. Acesta afișează ceasul, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

### Panourile ecranului Acasă

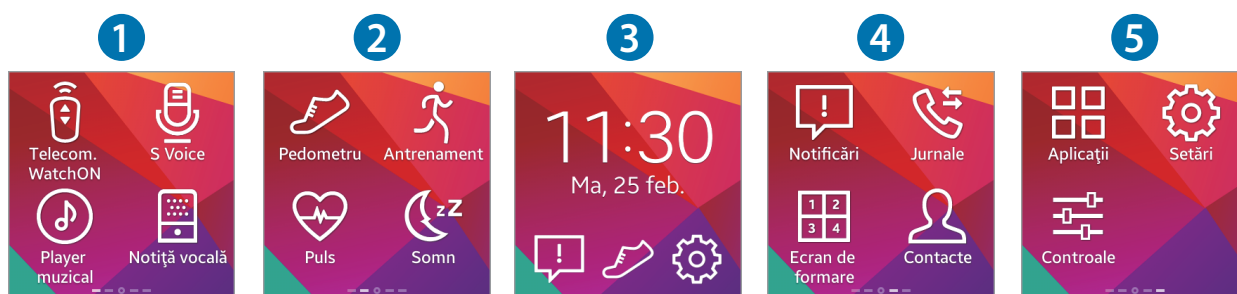

Aplicațiile disponibile și aranjamentul aplicațiilor pot varia în funcție de versiunea de software.


Număr	Aplicație sau caracteristică
1	<b>Telecom. WatchON</b> Utilizați Gear ca o telecomandă pentru un TV sau un set-top box.
	<b>S Voice</b> Comandați vocal Gear în vederea efectuării diverselor caracteristici.
	<b>Player muzical</b> Ascultați muzică salvată pe Gear.
	<b>Notiță vocală</b> Înregistrați și gestionați note vocale salvate pe Gear.

Număr	Aplicație sau caracteristică
2	<p><b>Pedometru</b></p> <p>Numărați pașii pe care i-ați efectuat în fiecare zi și trimiteți înregistrările către dispozitivul conectat.</p> <p><b>Antrenament</b></p> <p>Setați obiectivele pentru exerciții și măsurați rezultatele și kaloriile arse.</p> <p><b>Puls</b></p> <p>Măsurați și înregistrați pulsul inimii.</p> <p><b>Somn</b></p> <p>Monitorizați tiparele de somn și înregistrați cât dormiți.</p>
3	<p><b>Ceas</b></p> <p>Vizualizați data și ora curentă. De asemenea, puteți lansa <b>Notificări</b>, <b>Pedometru</b> sau <b>Setări</b>.</p>
4	<p><b>Notificări</b></p> <p>Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluate sau mesajele noi, primite pe dispozitivul mobil conectat.</p> <p><b>Jurnale</b></p> <p>Vizualizați apelurile recente și jurnalele de apeluri ale dispozitivului mobil conectat.</p> <p><b>Ecran de formare</b></p> <p>Introduceți un număr de telefon utilizând tastatura pentru a efectua un apel.</p> <p><b>Contacte</b></p> <p>Vizualizați lista de contacte salvate în dispozitivul mobil conectat și efectuați apeluri sau trimiteți mesaje către contacte.</p>

Număr	Aplicație sau caracteristică
5	<p><b>Aplicații</b></p> <p>Lansați aplicațiile instalate pe Gear.</p> <p><b>Setări</b></p> <p>Configurați Gear setând elemente, cum ar fi fundalul ceasului, setările pentru afișare și caracteristica Bluetooth.</p> <p><b>Controale</b></p> <p>Vizualizați starea conexiunii și durata de viață rămasă a bateriei. Reglați volumul și luminozitatea ecranului.</p>

## Utilizarea ecranului Ceas

În timp ce utilizați Gear, apăsați pe butonul Pornire pentru a reveni la ecranul Ceas.

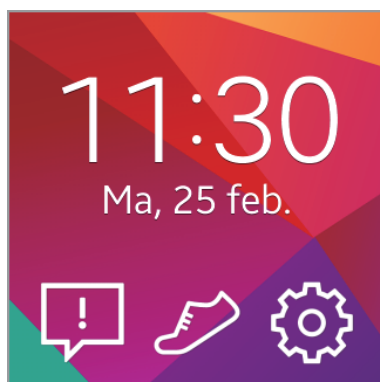

## Editarea pictogramelor ecranului Acasă

### Rearanjarea locației pictogramelor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o pictogramă și glisați-o la locația dorită.

### Ștergerea pictogramelor


Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o pictogramă și glisați-o la pictograma coșului de gunoi.

Nu puteți șterge pictograme de pe panoul Ceas.

## Gestionarea panourilor

Particularizați ecranul Acasă adăugând, eliminând sau mutând panouri.

### Adăugarea unui panou nou

Pentru a adăuga un panou nou la ecranul Acasă, țineți apăsată o pictogramă. Apoi, glisați-o către . Este adăugat un panou nou la ecranul Acasă și pictograma selectată apare într-un nou panou.

### Mutarea unui panou

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat un panou și glisați-l la locația dorită.

### Eliminarea unui panou

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat un panou și glisați-l la pictograma coșului de gunoi.

## Schimbarea imaginii de fundal

Puteți schimba culoarea de fundal sau seta imaginea de fundal la cea implicită sau folosind o imagine salvată.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Fundaluri**.

## Ecranul de Aplicații

Ecranul de Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** pentru a deschide ecranul de Aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea aplicațiilor

Pe ecranul de Aplicații, țineți apăsată o aplicație și glisați-o la locația dorită.

## Adăugarea comenzilor rapide

Pe ecranul de Aplicații, țineți apăsată pictograma dorită. Apoi, glisați-o la pictograma Acasă în partea de sus a ecranului. Luați degetul atunci când culoarea pictogramei Acasă se schimbă în portocaliu.

## Utilizarea aplicațiilor

Gear poate rula o varietate de aplicații. Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, atingeți o comandă rapidă sau pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pe ecranul de Aplicații, derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate pe Gear.

## Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat ecranul cu două degete, apoi selectați o aplicație utilizată recent pentru a o lansa.

## Închiderea aplicației curente

Țineți apăsat ecranul cu două degete și apoi atingeți **Închidere totală**. De asemenea, puteți glisa ecranul de aplicații la stânga sau la dreapta pentru a o închide.

## Securizarea Gear

Utilizând modelul de blocare, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în Gear atunci când acesta este deconectat de la dispozitivul mobil. Puteți seta un cod PIN pentru a securiza Gear.

### Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Acasă, atingeți **Setări** → **Blocare con...** → **Blocare confid.** → **PIN**.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un cod PIN format din cel puțin patru cifre.



Dacă setați un cod PIN de deblocare, Gear se va bloca automat atunci când acesta se deconectează de la dispozitivul mobil.

### Deblocarea Gear

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire, apoi introduceți codul PIN de deblocare. Alternativ, conectați la dispozitivul mobil din nou pentru a debloca automat Gear.














## Utilizarea caracteristicilor de apelare

### Efectuarea unui apel

Pe ecranul Acasă, atingeți **Ecran de formare**, introduceți un număr utilizând tastatura, apoi atingeți  pentru a efectua un apel. Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți **Contacte** → un contact → un număr de telefon sau atingeți **Jurnale** → un contact → .

## Pe durata unui apel

Puteți selecta din următoarele acțiuni:

-  : Reglați volumul atingând  sau .
-  /  →  : Deconectați Gear și continuați apelul pe dispozitivul mobil.
-  →  : Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
-  →  : Deschideți tastatura.
-  →  : Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
-  : Terminați apelul curent.


## Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  la dreapta.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când primiți un al doilea apel, terminați sau puneți în așteptare primul apel.

## Respingerea unui apel

Respingeți un apel primit și trimiteți un mesaj de respingere către apelant.

Când primiți un apel, glisați  la stânga. Pentru a trimite un mesaj atunci când respingeți un apel primit, selectați un mesaj din lista de mesaje de respingere.



## Utilizarea notificărilor

Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluante sau mesajele noi, primite pe dispozitivul mobil conectat.




Dacă un mesaj include text lung sau atașamente, verificați detaliile mesajului pe dispozitivul mobil conectat.

## Verificarea notificărilor

### Verificarea imediată a notificărilor


Când este primită o notificare, informațiile despre notificare, cum ar tipul și ora la care este primită, apar pe ecran. Când apare o notificare, atingeți-o pentru a vizualiza detaliile. Un exemplu de notificări pentru un e-mail este ilustrat în imaginea de mai jos:

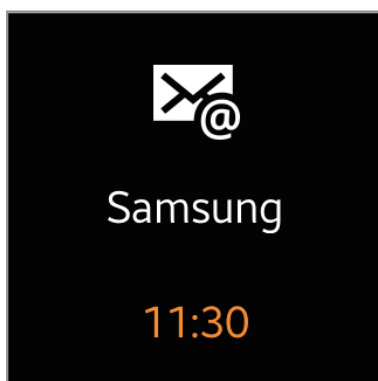


### Verificarea notificărilor mai târziu

1


Atingeți **Notificări** pe ecranul Acasă.

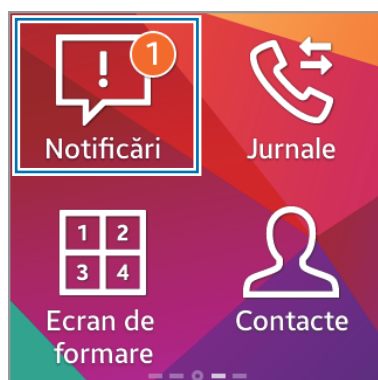

## 2 Selectați un tip de notificare.

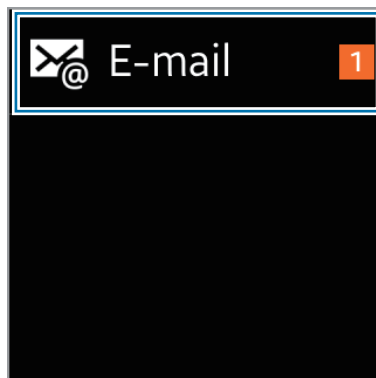

## 3 Selectați o notificare pentru a vizualiza detaliile.

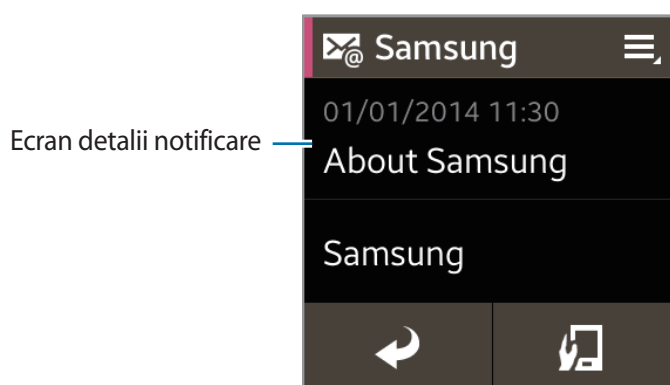

## 4 În vizualizarea detaliată a notificării, atingeți pentru a utiliza caracteristici suplimentare:

- **Răspuns:** Răspundeți la mesaj utilizând șabloanele pentru mesaj, S Voice sau emoticoane.
- **Afiș. pe disp.:** Vizualizați mesajul pe dispozitivul mobil conectat.
- **Ștergere:** Ștergeți mesajul.



- Puteți primi notificări pe Gear pentru elementele selectate. În Gear Manager, atingeți **Notificări**, apoi bifați elemente în **NOTIFICĂRI PENTRU GEAR** sau în **NOTIFICĂRI GENERALE**.
- Dacă setați **Notificări** → **Limitare notificări** pe Gear Manager, nu veți putea vizualiza anumite notificări pe Gear. Când **Limitare notificări** este setată, încă puteți vizualiza notificările pentru apelurile primite și alarme pe Gear.
- Dacă setați **Notificări** → **Păstrați ecranul oprit** pe Gear Manager, Gear primește notificările când ecranul este oprit.

## Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video sau alte tipuri de fișier dintr-un computer pe Gear sau invers.

- 1 Conectați Gear la computer utilizând cablul USB.
- 2 Pe computer, deschideți folderul Computer și faceți dublu-clic pe **Gear 2 Neo (XXXX)** → **Gear**.
- 3 Selectați un fișier pe computer și copiați-l în locația de stocare dorită de pe Gear.
- 4 Nu deconectați cablul USB.



- Nu deconectați Gear și cablul USB în timpul transferului fișierelor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora Gear sau poate conduce la pierderea datelor.
- Nu deconectați Gear de la computer în timp ce un fișier media stocat în Gear este redat pe computer. Opriți redarea media pe computer și deconectați Gear și computerul.
- Dacă utilizați un hub USB, conexiunea poate să nu funcționeze corespunzător și aceasta poate cauza o funcționare necorespunzătoare a transferului de fișiere. Este recomandat să conectați Gear direct la portul USB al computerului.

## Actualizarea Gear

Gear poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software. Vizitați site-ul web Samsung pentru a actualiza software-ul pentru Gear.

### Actualizarea cu Gear Manager

Gear poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

- 1 Atingeți **Gear Manager** pe ecranul de Aplicații al dispozitivului mobil.
- 2 În lista **DISPOZITIV ASOCIAT**, atingeți numele Gear.

3 Atingeți **Actualz. software** → **Actualizare**.

4 Citiți informațiile despre descărcare în fereastra pop-up și atingeți **OK**.

Gear actualizează automat software-ul atunci când este disponibilă o nouă versiune.

## Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies și conectați Gear la computer. Samsung Kies recunoaște automat Gear și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați site-ul web Samsung pentru detalii privind modul de actualizare.


1 Faceți clic pe **Actualizare** în caseta de dialog pentru a începe procesul de actualizare.

Dacă nu apare automat o casetă de dialog, faceți clic pe Gear în lista de **Dispozitive conectate**, apoi faceți clic pe **Actualizare firmware**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de actualizare.

Când actualizarea este finalizată, apare un mesaj de finalizare pe ecran și Gear se resetează automat.



- Verificați starea bateriei Gear înainte de actualizarea software-ului. Încărcați bateria complet înainte de actualizarea software-ului.
- Nu opriți computerul sau deconectați cablul USB în timp ce Gear se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului Gear, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.
- În timpul actualizării dispozitivului Gear, nu lansați alte aplicații pe computer și nu îl utilizați. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la supraîncărcarea computerului.
- Dacă pierdeți conexiunea cu Internetul în timpul actualizării software-ului, verificați conectarea corespunzătoare a cablului LAN. Apoi, încercați din nou.
- Actualizările firmware-ului vor continua numai atunci când Gear este conectat corespunzător cu computerul. Atunci când Gear este conectat corespunzător,  și numele modelului Gear apar în stânga ecranului Samsung Kies.

# Aplicații

## S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal Gear în vederea efectuării diverselor caracteristici. Atingeți **S Voice** pe ecranul Acasă.



- Această aplicație nu este acceptată în anumite limbi.
- Înainte de utilizarea acestei aplicații, citiți și acceptați termenii și condițiile pe dispozitivul mobil conectat.

Puteți utiliza următoarele exemple de comenzi vorbite:

- „Open gallery”
- „Call Lulu mobile”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca Gear să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de mediu sau de modul în care vorbiți.

## Pornire S Voice

Pe ecranul S Voice, roștiți o comandă vorbită.

Când S Voice este lansat și nu roștiți nicio comandă vocală într-o perioadă specificată, aplicația intră în modul standby. Pictograma microfonului din partea de jos a ecranului se schimbă în verde. Pentru a utiliza din nou comenzile vocale, atingeți pictograma microfonului pentru a ieși din modul standby.

## Telecom. WatchON


Utilizați această aplicație pentru a transforma Gear într-o telecomandă pentru alte dispozitive cu un receptor infraroșu. Puteți utiliza această caracteristică cu diverse dispozitive, cum ar fi TV-urile și set-top box-urile.

Atingeți **Telecom. WatchON** pe ecranul Acasă.



Ecranul de control de la distanță poate varia în funcție de dispozitivul care este controlat.

Selectați un dispozitiv care va fi controlat de Gear de la distanță, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea. Asigurați-vă că portul infraroșu al lui Gear este orientat cu fața spre dispozitiv.

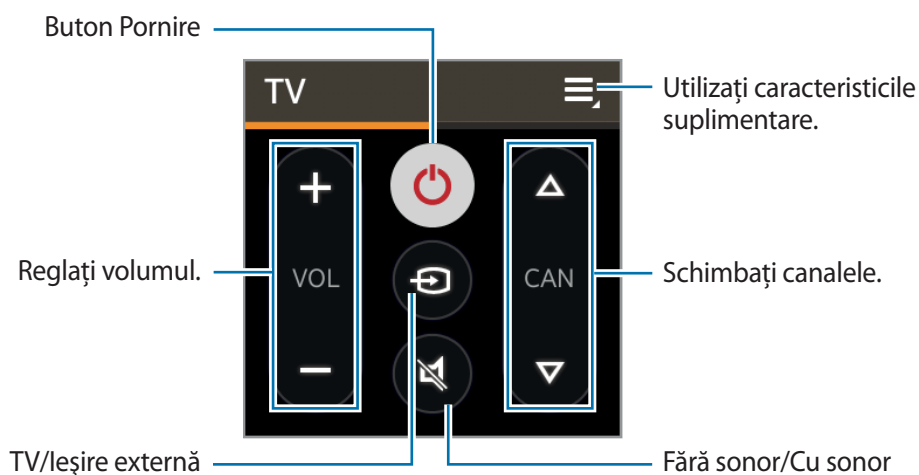

Derulați la stânga pe ecranul de control de la distanță pentru a accesa tastatura numerică.

## Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

### Vizualizarea imaginilor



Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

### Mărirea și micșorarea


Utilizați una din următoarele metode pentru a mări în timpul vizualizării unei imagini:


- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiati degetele pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

### Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în miniatura de previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și atingeți .

### Ștergerea fișierelor


Atunci când vizualizați un fișier, atingeți  → **Ștergere** → **OK**.

Pentru a șterge mai multe fișiere odată, țineți apăsat fișierul pentru ștergere pe ecranul listei de fișiere. Apoi, adăugați alte fișiere pentru ștergere și atingeți  → **OK**.

Atingeți  pentru a selecta toate fișierele odată.

## Partajarea fișierelor

Atunci când vizualizați un fișier, atingeți  → **Partaj.** pentru a-l trimite altor persoane sau pentru a-l partaja prin intermediul unui serviciu de rețea de socializare.

Pentru a partaja mai multe fișiere odată, țineți apăsat fișierul pentru partajare pe ecranul listei de fișiere. Apoi, adăugați alte fișiere pentru partajare și atingeți .

## Meteo

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza informații despre vreme pe Gear pentru locațiile care sunt setate pe dispozitivul mobil conectat.

Atingeți **Meteo** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a vizualiza informații despre vreme pentru săptămână, atingeți ecranul.

## Găsiți disp. meu

Utilizați această aplicație pentru a găsi dispozitivul mobil conectat.

**1** Atingeți **Găsiți disp. meu** pe ecranul de Aplicații.

**2** Atingeți **Start**.

Dispozitivul mobil emite sunete și pornește ecranul.

Glisați  în afara cercului mare pe dispozitivul mobil sau atingeți **Oprire** pe Gear.



Această caracteristică este disponibilă numai atunci când Gear și dispozitivul mobil sunt conectate.



## Aplicații pentru gestionarea sănătății

Utilizați aplicațiile Pedometru, Somn, Antrenament și Puls pentru a monitoriza și gestiona sănătatea și condiția dvs. fizică.

Când Gear este sincronizat cu o aplicație S Health compatibilă, puteți utiliza caracteristici suplimentare. Caracteristicile suplimentare includ verificarea condiției fizice și înregistrările exercițiilor etc.



Pedometru, Somn, Antrenament și Puls sunt destinate utilizării numai în scopuri recreative, de bunăstare și condiție fizică și nu sunt destinate pentru diagnostic medical. Înainte de utilizarea acestor aplicații, citiți instrucțiunile cu atenție. Consultați un medic profesionist dacă experimentați vreo problemă de sănătate sau dacă aveți nevoie de asistență medicală.

### Înainte de a începe exercițiile

Această aplicație poate fi utilizată pentru a monitoriza activitatea dvs. fizică. În timp ce activitatea fizică moderată, cum ar fi mersul în pas vioi, este sigură pentru majoritatea persoanelor, experții în sănătate sugerează să vorbiți cu medicul dvs. înainte de a începe un program de exerciții, în special dacă aveți una din următoarele condiții:

- Boală de inimă
- Astm sau boală de plămâni
- Diabet, boală de ficat sau de rinichi
- Artrită

De asemenea, trebuie să vă consultați medicul. dacă aveți simptome care sugerează boală de inimă, de plămâni, sau o altă boală gravă, cum ar fi:

- Durere sau disconfort în piept, gât, maxilar sau brațe, în timpul activității fizice
- Amețeală sau pierderea cunoștinței
- Dificultăți de respirație la efort ușor sau în repaus, sau când sunteți întins în pat sau mergeți la culcare
- Inflamarea gleznei, în special noaptea
- Un murmur cardiac sau un puls rapid și pronunțat
- Durere musculară atunci când urcați scări sau un deal și care se manifestă atunci când vă odihniți

Colegiul American de Medicină Sportivă recomandă să vă consultați medicul înainte de a vă angaja în exerciții energice, dacă se aplică două sau mai multe din următoarele aspecte:


- Sunteți bărbat cu vârsta peste 45 de ani sau femeie cu vârsta peste 55 de ani.
- Aveți un istoric în familie de boli cardiace manifestate înainte de vârsta de 55 de ani.
- Ați fumat sau ați renunțat la fumat în ultimele șase luni.
- Nu aveți activitate fizică de trei luni sau mai mult.
- Sunteți supraponderal sau obez.
- Aveți hipertensiune arterială sau colesterol mărit.
- Aveți toleranță alterată la glucoză, numită și prediabet.

### **Când sunteți nesigur - Verificați**

Dacă nu sunteți sigur de starea sănătății dvs., aveți mai multe probleme de sănătate, sau sunteți însărcinată, trebuie să vorbiți cu medicul dvs. înainte de a începe un nou program de exerciții. Colaborarea cu medicul dvs. este un mod bun de a planifica un program de exerciții care este corect și sigur pentru dvs. Considerați acest lucru primul pas pe calea dvs. către condiția fizică dorită.

## **Modul de purtare a Gear**

Când măsurați pulsul inimii, purtați Gear confortabil pe braț deasupra încheieturii mâinii, după cum este înfățișat în figura de mai jos. Nu prindeți Gear prea strâns.

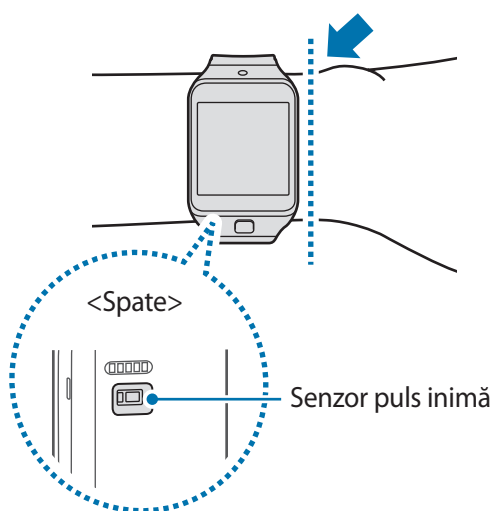



- Precizia senzorului pentru pulsul inimii poate fi diminuată în funcție de condițiile de măsurare și de mediul ambiant.
- Utilizați caracteristica HR numai pentru măsurarea pulsului.
- Nu vă uitați direct în luminile senzorului pentru înregistrarea pulsului. Nerespectarea acestei instrucțiuni vă poate afecta vederea. Asigurați-vă că niciun copil nu se uită în lumini.
- Temperaturile ambientale scăzute pot afecta măsurarea, în timpul iernii sau pe vreme rece, mențineți-vă caldă temperatura corpului atunci când vă verificați pulsul.
- Efectuați măsurătorile pulsului inimii când stați așezat și relaxat. Nu mișcați corpul în timpul măsurării pulsului inimii. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.
- Dacă obțineți o valoare care este foarte diferită de pulsul așteptat, odihniți-vă timp de 30 de minute și apoi măsurați-l din nou.
- Fumatul sau consumul de alcool înainte de realizarea măsurărilor poate duce la înregistrarea unui puls al inimii diferit față de cel normal.
- Nu vorbiți, căscați sau inspirați adânc în timpul realizării măsurătorilor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.
- Din cauza faptului că senzorului pentru pulsul inimii utilizează lumina pentru a aproxima pulsul, precizia acestuia poate varia din cauza factorilor fizici care afectează absorbția și reflectarea luminii, cum ar fi circulația sângelui/tensiunea arterială, starea pielii și locația și densitatea vaselor sanguine. În plus, dacă pulsul este foarte mărit sau foarte scăzut, măsurătorile pot să fie incorecte.
- În cazul utilizatorilor cu încheieturi subțiri se pot obține măsurări incorecte ale pulsului atunci când dispozitivul nu este strâns, cauzând reflectarea neuniformă a luminii. Dacă măsurarea pulsului nu funcționează adecvat, reglați poziția senzorului pentru pulsul inimii al dispozitivului la dreapta, la stânga, în sus sau în jos, sau porniți dispozitivul astfel încât senzorul pentru pulsul inimii să stea strâns de interiorul încheieturii mâinii.
- Dacă senzorul pentru pulsul inimii este murdar, ștergeți senzorul și încercați din nou. Obstacolele între cureaua dispozitivului și încheietura mâinii, cum ar fi părul, murdăria sau alte obiecte, pot împiedica lumina să se reflecte uniform. Asigurați-vă că îndepărtați obstacolele de acest fel înainte de utilizare.
- Dacă dispozitivul devine fierbinte la atingere, scoateți-l până când se răcește. Expunerea îndelungată a pielii la o suprafață fierbinte a dispozitivului poate provoca arsura pielii.

## Pedometru

Pe ecranul pentru numărătoarea pașilor, porniți pedometrul pentru a număra pașii și pentru a vizualiza distanța parcursă și kaloriile arse.


### Înainte de utilizarea acestei aplicații:

- Dacă tocmai ați cumpărat sau ați resetat Gear, citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și atingeți **OK**.
- Pedometrul începe să contorizeze automat pașii atunci când Gear este conectat la un dispozitiv mobil.

## Numărarea pașilor

**1** Atingeți **Pedometru** pe ecranul de Acasă.

Puteți vizualiza informații, cum ar fi numărătoarea pașilor și kaloriile arse, pe ecran.

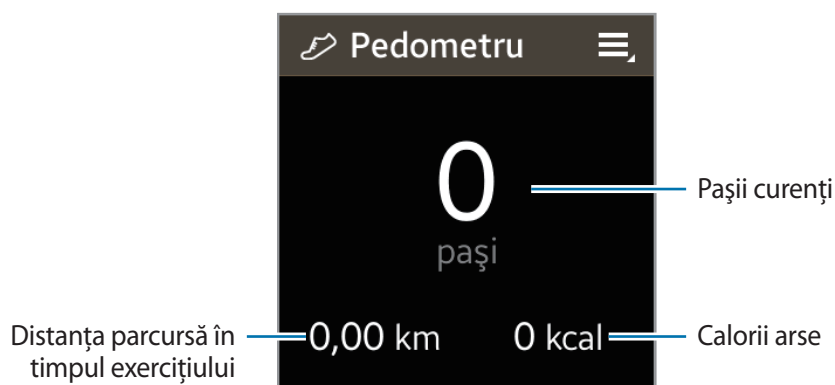

**2** Atingeți ecranul, apoi atingeți **Înterupere** pentru a opri contorizarea.

## Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Pe ecranul pedometrului, atingeți  pentru a utiliza caracteristici suplimentare:

- Pentru a vizualiza înregistrările anterioare, atingeți **Istoric**.
- Pentru a seta obiectivul dvs., atingeți **Obiectiv**.
- Pentru a reseta numărătoarea de pași, atingeți **Resetare pași**.
- Pentru a partaja înregistrările cu alte persoane, atingeți **Partajare prin**.
- Pentru a vizualiza informațiile de ajutor, atingeți **Ajutor**.



- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce pedometrul monitorizează pașii și apoi afișează numărătoarea pașilor dvs. De asemenea, este posibil să experimentați o scurtă întârziere înainte ca fereastra pop-up să indice că obiectivul dvs. a fost atins.
- Distanța parcursă poate diferi față de distanța reală din cauza pașilor inegali, mersului pe loc și a mersului în cerc.
- Dacă utilizați pedometrul în timp ce călătoriți cu mașina sau cu trenul, vibrațiile pot afecta numărarea.
- Numai înregistrările din ultimele treizeci de zile sunt salvate. Puteți vizualiza date anterioare pe dispozitivul mobil în care este instalată aplicația S Health.

## Somn

Utilizați această aplicație pentru a vă monitoriza tiparele de somn și pentru a înregistra cât de mult dormiți prin detectarea mișcărilor corpului în timpul somnului. Puteți transfera înregistrările către dispozitivul mobil conectat.

### Înainte de utilizarea acestei aplicații:


- Dacă tocmai ați cumpărat sau resetat Gear, citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și atingeți **OK**.
- Aplicația Somn vă monitorizează durata somnului și mișcările corpului în timp ce dormiți.
- Pentru a înregistra în timp ce dormiți, atingeți butonul Start atunci când vă culcați și atingeți butonul Oprire atunci când vă treziți.
- Aplicația Somn poate înregistra mai multe cicluri de somn în intervalul unei perioade de 24 de ore. Toată durata somnului pe care aplicația o detectează în intervalul perioadei desemnate este înregistrată ca perioada totală de somn.

## Înregistrarea duratei somnului

1 Atingeți **Somn** pe ecranul Acasă.


2 Atingeți **Start**.

Durata somnului este afișată pe ecran atunci când pornește înregistrarea somnului.

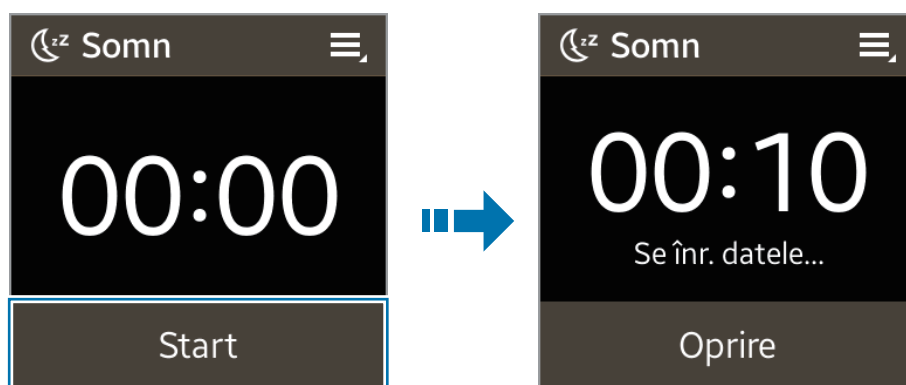

3 Atingeți **Opre** → **OK** pentru a opri înregistrarea.

## Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Pe ecranul Somn, atingeți  pentru a utiliza caracteristicile suplimentare:

- Pentru a vizualiza înregistrările anterioare, atingeți **Istoric**.
- Pentru a vizualiza informațiile de ajutor, atingeți **Ajutor**.



Numai înregistrările din ultimele treizeci de zile sunt salvate. Puteți vizualiza date anterioare pe dispozitivul mobil în care este instalată aplicația S Health.

## Puls

Utilizați această aplicație pentru a măsura și înregistra pulsul curent al inimii. Puteți planifica și regla antrenamentul pe baza pulsului inimii înregistrat.



- Caracteristica de măsurare a pulsului inimii de pe dispozitiv nu poate fi utilizată pentru diagnostic clinic sau medical.
- Pentru o măsurare mai precisă a pulsului inimii, realizați măsurătorile atunci când nu vă mișcați corpul. Pentru a măsura pulsul inimii în timpul exercițiului, utilizați caracteristica Antrenament.

### Pentru cele mai bune rezultate când măsurați pulsul inimii:

- Dacă tocmai ați cumpărat sau resetat Gear, citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și atingeți **OK**.
- Înainte de a realiza o măsurare, mențineți caldă temperatura corpului și odihniți-vă timp de 5 minute.
- Nu mișcați corpul în timpul măsurării.
- Consultați 'Modul de purtare a Gear' pentru detalii.


## Măsurarea pulsului inimii

**1** Atingeți **Puls** pe ecranul Acasă.

**2** Atingeți **Start** pentru a porni măsurarea pulsului inimii.

Pictograma  apare și clipește pe ecran atunci când pornește măsurarea pulsului inimii.

Măsurarea va fi realizată de către dispozitiv. Apoi, după o scurtă întârziere, pulsul inimii curent este afișat pe ecran.

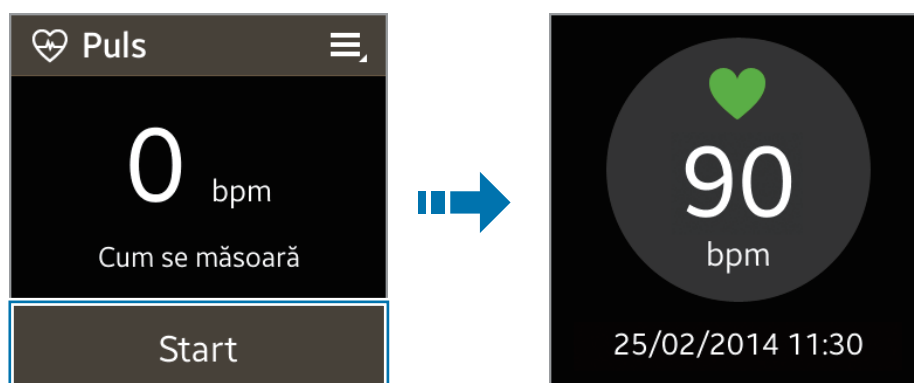

## Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Pe ecranul de măsurare a pulsului inimii, atingeți  pentru a utiliza caracteristici suplimentare:

- Pentru a vizualiza înregistrările pulsului inimii, atingeți **Istoric**.
- Pentru a vizualiza informațiile de ajutor, atingeți **Ajutor**.



Numai înregistrările din ultimele treizeci de zile sunt salvate. Puteți vizualiza date anterioare pe dispozitivul mobil în care este instalată aplicația S Health.

## Antrenament

Utilizați această aplicație pentru a seta obiectivele pentru dietă și calorii și pentru a planifica programul antrenamentului. Vizualizați antrenamentul efectuat în ziua respectivă și comparați-l cu obiectivul pe care vi l-ați stabilit. De asemenea, puteți înregistra rezultatele antrenamentului într-un jurnal.



Caracteristica GPS a dispozitivului mobil conectat este utilizată pentru a verifica informațiile, cum ar fi altitudinea și viteza, atunci când mergeți pe bicicletă sau pe jos. Asigurați-vă că Gear și dispozitivul mobil sunt conectate permanent în timpul utilizării acestei caracteristici.

### În condiții de vreme rece:

- Evitați utilizarea dispozitivului pe vreme rece. Dacă este posibil, utilizați dispozitivul în medii de interior.
- Dacă utilizați dispozitivul în medii de exterior pe vreme rece, acoperiți Gear cu mânecile înainte de a-l utiliza.
- Măsurați pulsul inimii înainte de a începe antrenamentul. Dacă măsurați pulsul inimii în timpul antrenamentului, măsurătorile pot să fie incorecte.
- Dacă tocmai ați cumpărat sau resetat Gear, citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și creați-vă profilul. Atunci când creați un profil, puteți să vă înregistrați pulsul maxim al inimii automat sau manual.

Pulsul maxim al inimii este cel mai rapid puls al inimii pe care îl poate atinge o persoană prin intermediul exercițiului. Dacă știți deja valoarea pulsului maxim al inimii, introduceți-o manual. Dacă dispozitivul este setat să înregistreze automat pulsul inimii, Gear îl va calcula utilizând formula „ $210 - 0,65 \times \text{vârsta}$ ”.




## Monitorizarea informațiilor despre antrenament

- 1 Atingeți **Antrenament** pe ecranul Acasă.
- 2 Selectați un tip de exercițiu pentru monitorizare. Puteți selecta din **Alergare**, **Mers**, **Ciclism**, sau **Drumeție**.
- 3 Atingeți **Start** pentru a începe monitorizarea.

Puteți vizualiza informații, cum ar fi timpul exercițiului și distanța, pe ecran.

Derulați la stânga pe ecran pentru a vizualiza mai multe informații, cum ar fi calorii arse și viteza.

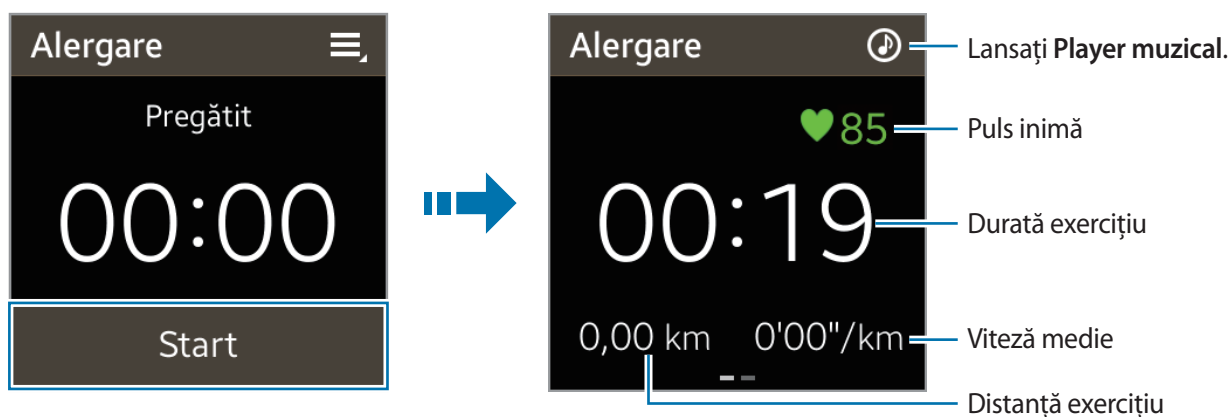



- 4 Atingeți ecranul, apoi atingeți **Oprire** → **OK** pentru a opri monitorizarea informațiilor despre exercițiu.  
Înregistrările exercițiului apar pe ecran.
- 5 Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza înregistrările.

## Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Pe ecranul de antrenament, atingeți  pentru a utiliza caracteristici suplimentare:

- Pentru a vizualiza înregistrările exercițiului, atingeți **Istoric**.
- Pentru a vizualiza informațiile de ajutor, atingeți **Ajutor**.

În timpul monitorizării informațiilor despre exercițiu, atingeți  pentru a adăuga caracteristici suplimentare. Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de tipul exercițiului selectat:

- Pentru a vizualiza înregistrările exercițiului, atingeți **Istoric**.
  - Pentru a seta obiectivele exercițiului, atingeți **Obiectiv**.
  - Pentru a primi recomandări de antrenament în timp ce faceți exerciții în modul alergare, bifați **Îndrumare**.
  - Pentru a utiliza caracteristica de măsurare a pulsului, bifați **Puls**.
-  • Numai înregistrările din ultimele treizeci de zile sunt salvate. Puteți vizualiza date anterioare pe dispozitivul mobil în care este instalată aplicația S Health.
- Distanța parcursă poate diferi față de distanța reală din cauza pașilor inegali, mersului pe loc și a mersului în cerc.

## Utilizarea caracteristicii Antrenament în timpul efectuării exercițiilor în modul alergare

Utilizați caracteristica de antrenament personalizat pentru a face exerciții în siguranță și în mod eficient. Veți primi recomandări pentru antrenament în timp real, care vă conduc la un exercițiu fizic sigur și eficient pentru a vă menține în formă.

### Despre caracteristica Antrenament

Caracteristica Antrenament utilizează tehnologia Firstbeat pentru a oferi îndrumare personalizată în momentul efectuării exercițiilor. Firstbeat are la bază analiza Efectelor antrenamentului (EA) care măsoară efortul fizic depus în timpul unui exercițiu fizic și evaluează impactul asupra condiției dvs. fizice. Nivelurile Efectelor antrenamentului au la bază profilul dvs. fizic și informațiile despre puls, înregistrate în timp ce efectuați exerciții. Nivelul Efectelor antrenamentului se intensifică atunci când efectuați exerciții, iar caracteristica Antrenament utilizează analiza Efectelor antrenamentului pentru a vă oferi feedback.

Feedback-ul este oferit sub formă de îndemnuri, precum 'mărește viteza', 'menține această viteză', și 'încetinește'. Atunci când începeți să utilizați caracteristica Antrenament, aceasta va estima un nivel al Efectelor antrenamentului adecvat pornind de la profilul dvs. În timp ce efectuați exerciții, aceasta vă va analiza istoricul antrenamentului și vă va oferi îndrumare personalizată. Un exercițiu fizic tipic poate să pornească la o intensitate mai scăzută și să crească progresiv în intensitate spre sfârșit.

Vizitați [www.firstbeat.fi/te](http://www.firstbeat.fi/te) pentru mai multe informații.



Gear măsoară pulsul cu ajutorul senzorului de măsurare a pulsului inimii. Această caracteristică poate să nu funcționeze corespunzător dacă senzorul pentru pulsul inimii este expus la transpirație excesivă sau poziția acestuia este schimbată în timpul exercițiului.



Pentru cele mai bune rezultate de antrenament, utilizați caracteristica Antrenament în timp ce efectuați exerciții în interior.

**1** Pe ecranul Acasă, atingeți **Antrenament** → **Alergare**.

**2** Atingeți  și bifați **Îndrumare**.

Atingeți **Îndrumare** pentru a seta Efectele antrenamentului, durata și pulsul maxim al inimii.

Următoarele opțiuni descriu nivelele Efectelor antrenamentului:

- **Ușor:** Mențineți-vă sănătatea și îmbunătățiți-vă rezistența.
- **Moderat:** Mențineți-vă condiția fizică și îmbunătățiți-vă rezistența cardiovasculară.
- **Îmbunătățit:** Îmbunătățiți-vă condiția fizică și rezistența cardiovasculară.



- Dacă efectuați exerciții pe o durată mai scurtă decât cea desemnată pentru EA, intensitatea exercițiilor va crește pentru a realiza EA.
- Dacă simțiți dureri sau disconfort în timpul efectuării exercițiilor, încetați imediat și consultați un medic profesionist.

**3** Deplasați rapid degetul în jos din partea de sus a ecranului pentru a reveni la ecranul alergare. Configurarea este finalizată.

**4** Atingeți **Start**.

Măsurarea pulsului inimii pornește. Începeți să alergați atunci când măsurarea este finalizată. Puteți vizualiza informații, cum ar fi kaloriile arse și viteza, pe ecran.


**5** Atunci când ați terminat de alergat, atingeți ecranul, apoi atingeți **Oprește** → **OK** pentru a opri monitorizarea informațiilor despre exercițiu.

## Mesaje




Utilizați această aplicație pentru a vizualiza mesajele primite pe dispozitivul mobil conectat, pentru a apela sau răspunde expeditorului utilizând Gear.

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.


### Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel către expeditor, derulați la dreapta pe mesajul din listă, sau atingeți  → **Apel** pe ecranul de navigare pe mesaje.

### Răspunderea la un mesaj


Atingeți  pe ecranul de navigare al mesajelor sau atingeți  → **Răspuns**. Puteți utiliza expresii definite de utilizator salvate în Gear Manager, S Voice și emoticonuri în răspunsul dvs. Atingeți  în meniul pentru răspuns pentru a selecta opțiunile de introducere a textului.

### Vizualizarea unui mesaj pe dispozitivul mobil conectat

Pentru a vizualiza un mesaj pe dispozitivul mobil conectat, atingeți  pe ecranul de navigare al mesajelor sau atingeți  → **Vizualizare**.

### Ștergerea mesajelor

Pe ecranul de navigare al mesajelor, atingeți  → **Ștergere**.

De asemenea, puteți atinge , selectați mai multe mesaje pentru ștergere, apoi atingeți **Ștergere** pentru ștergerea imediată a mesajelor.

Atingeți  pentru a selecta toate fișierele odată.

## Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică salvată pe Gear.

Atingeți **Player muzical** pe ecranul de Acasă.

### Înainte de utilizarea acestei aplicații:


Dacă tocmai ați cumpărat sau resetat Gear, citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și atingeți **OK**.

## Asocierea cu căști Bluetooth

- 1 Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.
- 2 Bifați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica Bluetooth.
- 3 Atingeți **Cască BT** și selectați o cască din lista de căști detectate.


## Ascultarea muzicii


Atingeți  pentru redarea muzicii.

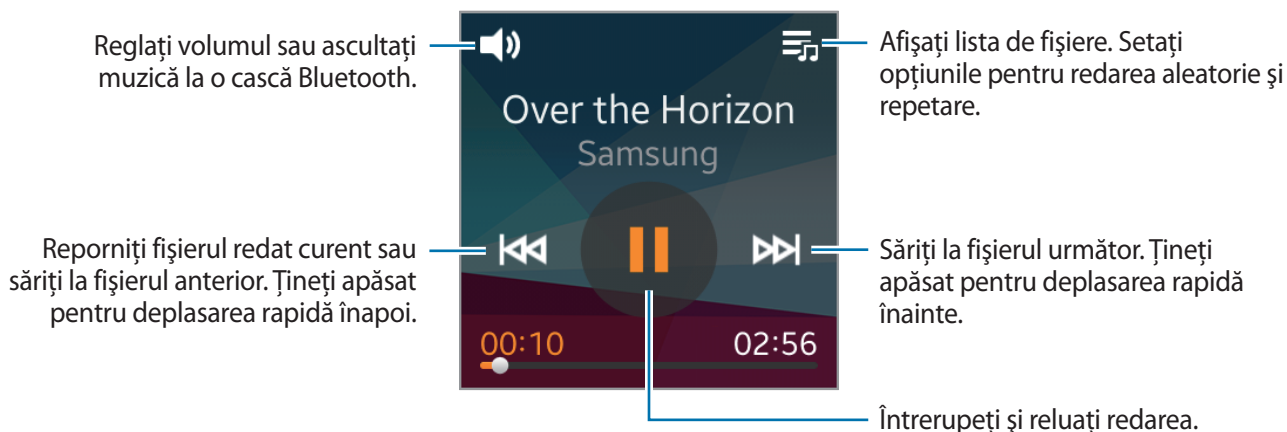

## Controler media

Utilizați această aplicație pentru a reda și controla fișiere media. Puteți să lansați playerul muzical pe dispozitivul mobil conectat și să controlați redarea cu ajutorul Gear. Pentru alte fișiere media, porniți mai întâi redarea pe dispozitivul mobil. Puteți controla redarea fișierului folosind Gear.

- 1 Atingeți **Controler media** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți  pentru a reda fișiere media pe dispozitivul mobil conectat.

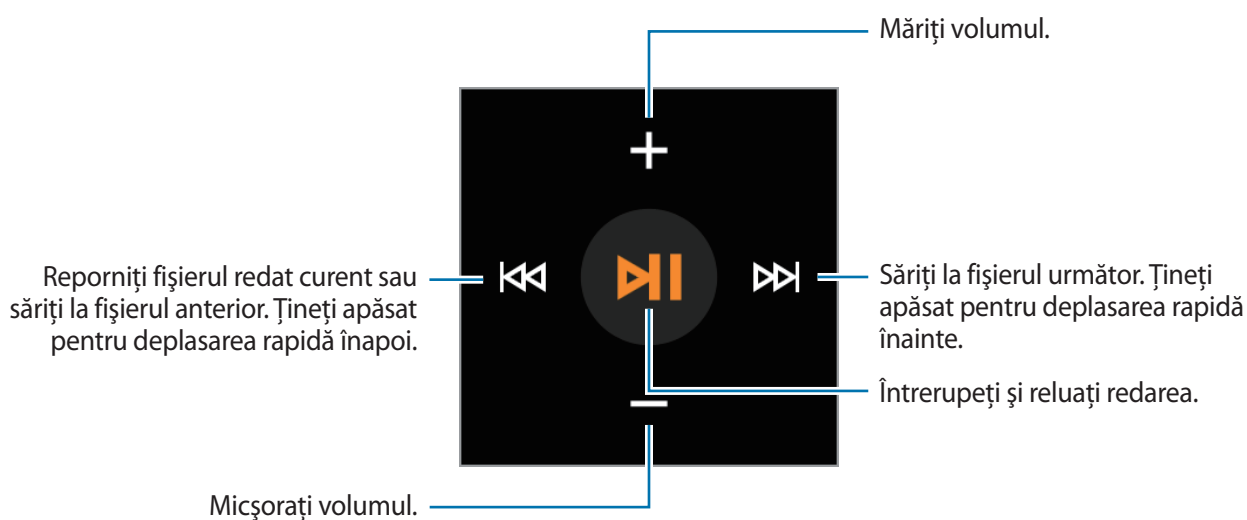

## Cronometru

Utilizați această aplicație pentru a măsura durata timpului scurs.

- 1 Atingeți **Cronometru** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment.
  - Pentru înregistrarea timpilor unui tur, atingeți **Tur**.
  - Pentru a opri cronometrarea, atingeți **Opre**.
  - Pentru ștergerea înregistrărilor timpilor unui tur, atingeți **Resetare**.

## Contacte

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza lista de contacte a dispozitivul mobil conectat pe Gear.

Atingeți **Contacte** pe ecranul Acasă.





Puteți efectua un apel sau trimite un mesaj către un contact derulând la stânga sau la dreapta pe o intrare de contact.


## Notiță vocală

Utilizați această aplicație pentru a înregistra note vocale. Notele vocale înregistrate pe Gear sunt transferate automat către dispozitivul mobil conectat.




Atingeți **Notiță vocală** pe ecranul Acasă.



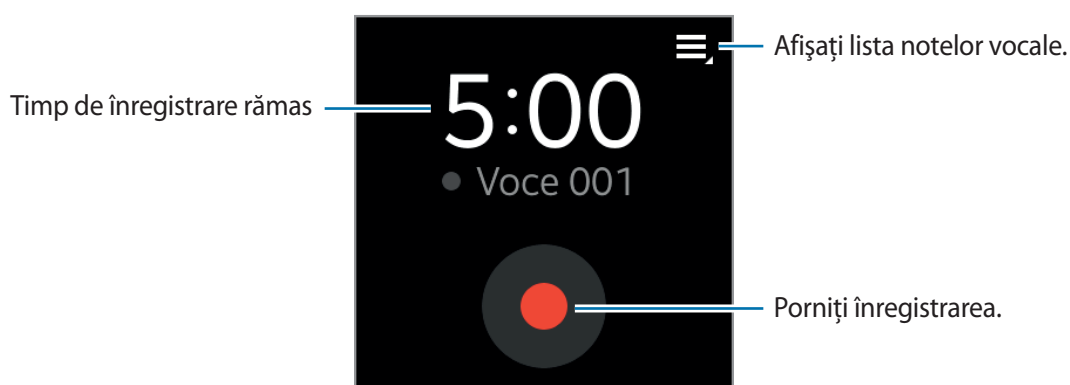



### Înregistrarea notelor vocale

Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea din dreapta de jos a lui Gear. Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți  pentru a termina înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți .



### Redarea notelor vocale

Atingeți  și selectați o notă vocală pentru redare. În cazul în care conținutul vorbit este înregistrat și apoi convertit într-un fișier de date,  apare lângă numele fișierului. Atunci când atingeți , Gear afișează conținutul ca text pe ecran în timpul redării.

-  : Reglați volumul atingând  sau . De asemenea, puteți conecta o cască Bluetooth pentru a asculta nota vocală.
-  : Întrerupeți redarea.
-  /  : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.





## E-mail

Utilizați această aplicație pentru a verifica e-mailurile primite pe dispozitivul mobil conectat.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.


Pentru a deschide un e-mail, selectați-l din listă și atingeți-l. Va apărea ecranul pentru navigarea pe e-mail.

### Vizualizarea e-mailurilor pe dispozitivul mobil conectat

Pentru a verifica e-mailuri pe dispozitivul mobil conectat, atingeți  pe ecranul pentru navigarea pe e-mail, sau atingeți  → **Afiș. pe disp.**

### Ștergerea e-mailurilor

Pe ecranul pentru navigarea pe e-mail al lui Gear, atingeți  → **Ștergere**.

De asemenea, atingeți , selectați mai multe e-mailuri pentru ștergere, apoi atingeți **Ștergere** pentru ștergerea imediată a e-mailurilor.

Atingeți  pentru a selecta toate e-mailurile odată.

## Program

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza evenimentele programate pe dispozitivul conectat cu Gear.

Atingeți **Program** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un eveniment din listă pentru a vizualiza detaliile. Derulați la stânga sau la dreapta pe ecran sau atingeți săgețile stânga și dreapta pentru a schimba data.

## Controale

Vizualizați starea conexiunii și durata de viață rămasă a bateriei. Reglați volumul și luminozitatea ecranului.


Atingeți **Controale** pe ecranul Acasă.

## Jurnale

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza jurnale de apeluri și de mesaje ale dispozitivului mobil conectat pe Gear.

Atingeți **Jurnale** pe ecranul Acasă.

Selectați un jurnal și derulați-l în sus sau în jos pentru a căuta intrarea de jurnal dorită. Pentru a efectua un apel, derulați intrarea de jurnal la dreapta. Pentru a trimite un mesaj, derulați intrarea de jurnal la stânga.

În vizualizarea detaliată a jurnalului, atingeți  pentru a apela numărul.

Pentru a selecta tipul de jurnal pentru afișare, deschideți lista de jurnale și glisați degetul în jos de la centrul ecranului. Apoi, atingeți **Filtrare după** pentru a selecta jurnalele pentru afișare.

## Temporizator

Folosiți această aplicație pentru a utiliza Gear ca un temporizator pentru numărătoare inversă.

**1** Atingeți **Temporizator** pe ecranul de Aplicații.

**2** Setati durata și atingeți **Pornire**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.

# Setări

## Ceas

Schimbați tipul de ceas care apare pe ecranul Ceas.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Ceas**.

Derulați la stânga sau la dreapta pe ecran pentru a selecta un tip de ceas.

## Fundaluri

Modificați culoarea ecranului Acasă. Alternativ, setați o imagine sau o fotografie stocată în Gear ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Fundaluri**.

## Notificări

Utilizați Gear pentru a fi la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluante sau mesajele noi, primite pe dispozitivul mobil conectat.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Notificări**.

## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe Gear.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Sunet**.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru diverse sunete, cum ar fi sunetele multimedia, ale tonurilor de sonerie, ale notificărilor și ale sistemului.
- **Mod sunet:** Selectați un mod de sunet pentru dispozitivul Gear : sunet, vibrare și silențios.
- **Sunete at.:** Setați Gear să emită un sunet la selectarea aplicațiilor sau opțiunilor pe ecranul senzitiv.
- **Tonuri de apel:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Notificări:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.
- **Vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.

## Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Afișare**.

- **Luminoz.:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Timp expir. ecran:** Setați intervalul de timp după care Gear va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Font:** Modificați tipul de font și dimensiunea acestuia pentru afișarea textului.
- **Limbă:** Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.



Atunci când Gear este conectat la un dispozitiv mobil, setările de limbă aplicate pe dispozitivul mobil sunt aplicate și pe Gear. Setările de limbă pot fi schimbate numai pe dispozitivul mobil conectat.

- **Gest de activare:** Setați Gear să pornească și să indice un anumit ecran prin utilizarea unui gest. Ridicați mâna pe care purtați Gear și priviți către ecranul dispozitivului Gear timp de câteva secunde. Ecranul pornește și afișează un ecran prestabilit.
- **Mărime pict. pornire:** Puteți regla dimensiunea pictogramelor de pe ecranul Acasă.
- **Ed. ecr. pornire:** Puteți să schimbați locația pictogramelor de pe ecranul Acasă și să le ștergeți.

## Bluetooth

Configurați setările pentru caracteristica Bluetooth.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Porniți sau opriți caracteristica Bluetooth.
- **Cască BT:** Căutați căști Bluetooth și conectați-le la Gear.
- **Set. vizibil:** Setări Gear să apară pe listele celorlalte dispozitive atunci când căutați dispozitive Bluetooth.

## Modul Blocare

Blocați toate notificările cu excepția celor pentru alarmă și temporizator.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Modul Blocare**, apoi selectați o opțiune.

## Apăs. 2 ori

Setați ca o aplicație să se lanseze instantaneu atunci când apăsați pe butonul Pornire de două ori.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Apăs. 2 ori**, apoi selectați o opțiune.

## Blocare confid.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Blocare confid.**

- **Blocare confid.:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a confidențialității prin setarea unui cod PIN format din cel puțin patru numere. Puteți debloca ecranul Gear introducând un cod PIN atunci când dispozitivul mobil și Gear sunt deconectate.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea caracteristicii de blocare a confidențialității.

## Profil

Creați un profil introducând informațiile dvs. fizice, cum ar fi sexul sau dimensiunea corporală.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Profil**, apoi selectați o opțiune.

## Reset. Gear

Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele. Aplicațiile implicite nu sunt șterse.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Reset. Gear**.



### **Când conectați Gear la un alt dispozitiv mobil**

Dacă doriți să conectați Gear la un dispozitiv mobil nou achiziționat sau la un alt dispozitiv mobil pentru prima dată, resetați-l. Resetarea va șterge datele din memorie. După resetare, puteți conecta Gear la un alt dispozitiv mobil.

## Informații Gear

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Informații Gear**.

- **Despre Gear:** Accesați informațiile despre Gear.
- **Depanare USB:** Activați sau dezactivați modul depanare USB. Puteți utiliza acest mod când dezvoltați aplicații conectând Gear la un computer printr-un cablu USB.

# Gear Manager

## Lansarea aplicației Gear Manager


Această aplicație vă permite să vă conectați la un dispozitiv mobil și să particularizați setările și aplicațiile pentru Gear. De asemenea, îl puteți utiliza pentru a accesa caracteristicile dispozitivului mobil conectat.

Pe ecranul de Aplicații al dispozitivului mobil conectat, atingeți **Gear Manager**.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de tipul dispozitivului mobil conectat.

## Conectarea la un nou dispozitiv Gear

În partea de sus a ecranului Gear Manager, atingeți  → **Căutare dispozitive noi**. Deconectați Gear utilizat curent și conectați un alt dispozitiv Gear.

## Configurarea setărilor dispozitivului Gear

Accesați informații despre Gear și actualizați versiunea de software.

Atingeți numele Gear în lista de **DISPOZITIV ASOCIAT** pe ecranul Gear Manager, apoi utilizați una din următoarele caracteristici:

- **Conectare / Deconectare:** Conectați sau deconectați un Gear.
- **Redenumire:** Redenumiți dispozitivul Gear.
- **Actualiz. software:** Actualizați Gear la cea mai recentă versiune de software.
- **Număr model:** Vizualizați detaliile despre modelul Gear.
- **Versiune software:** Vizualizați informații despre versiunea lui Gear.

## Funcție stil ecr. pornire

Modificați setările ecranului Acasă al Gear.

Atingeți **Funcție stil ecr. pornire** pe ecranul Gear Manager.

## Fundaluri

Modificați culoarea ecranului Acasă de pe dispozitivul Gear. Alternativ, setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitivul mobil ca fundal pentru ecranul Acasă al dispozitivului Gear.

Atingeți **Fundaluri** pe ecranul Gear Manager.

Selectați un fundal pentru ecranul Acasă. Fundalul selectat va fi aplicat la ecranul Acasă al dispozitivului Gear.

## Ceas


Puteți schimba tipul ceasului care va fi afișat pe ecranul Ceas.

Atingeți **Ceas** pe ecranul Gear Manager. Selectați tipul de ceas dorit.

Pentru a configura informațiile detaliate pe ecranul Ceas, atingeți  lângă lista de ceasuri și selectați un element.

## S Health

Puteți transfera înregistrările S Health salvate pe Gear la dispozitivul mobil conectat.

Pentru a seta intervalul de timp pentru trimiterea fișierelor, pe ecranul Gear Manager, atingeți  lângă **S Health** și selectați **Interval transfer pedometru**. Atingeți **Transferare acum** pentru a trimite imediat un fișier.

Atingeți **S Health** pe ecranul Gear Manager pentru a lansa S Health.



## Notificări

Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluat sau mesajele noi, primite pe dispozitivul mobil conectat. De asemenea, configurați setările pentru caracteristica notificări.

Pe ecranul Gear Manager atingeți **Notificări**, glisați comutatorul **Notificări** la dreapta, apoi bifați elementele.

- **Limitare notificări:** Setări ca notificările, cum ar fi apelurile sau mesajele, să nu fie alertate prin intermediul Gear.
- **Transmisie inteligentă:** Setări dispozitivul mobil să vă alerteze instantaneu la notificările noi atunci când îl ridicați. În același timp Gear va fi notificat de mesajele noi sau apelurile pierdute.



- Această caracteristică este disponibilă numai când ecranul Gear este pornit.
- Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.
- Dispozitivul mobil trebuie să fie mai întâi deblocat pentru a vizualiza detalii atunci când ecranul este blocat.
- **Previzualizați mesajul:** Setări ca ferestrele pop-up să afișeze numele aplicației sau conținutul.
- **Păstrați ecranul oprit:** Setări primirea notificărilor cu ecranul oprit.
- **ALERTE INSTANT PT. GEAR:** Setări elementele care vor fi primite direct pe Gear.
- **NOTIFICĂRI PENTRU GEAR:** Setări elementele pentru care veți primi notificări pe Gear dacă acestea nu sunt verificate pe dispozitivul mobil conectat.
- **NOTIFICĂRI GENERALE:** Setări elementele pentru care veți primi notificări pe Gear.

## Aplicațiile mele

Puteți gestiona setările aplicațiilor instalate pe Gear. Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate pe Gear.

Atingeți **Aplicațiile mele** pe ecranul Gear Manager.

## Configurarea setărilor aplicațiilor

Atingeți  lângă o aplicație și configurați setările.


## Transferul fișierelor din dispozitivul mobil pe Gear

Puteți transfera fișierele muzicale de pe dispozitivul mobil pe Gear.

Atingeți  lângă **Player muzical**, selectați **Trimitere melodii pe Gear**, țineți apăsat un fișier, apoi selectați fișierele care vor fi transferate. Pentru a transfera fișierele selectate pe Gear, atingeți **Trimite**.

## Transferul notelor vocale de la Gear

Puteți transfera fișiere note vocale pe dispozitivele mobile.

- Pentru a transfera note vocale, atingeți  lângă **Notiță vocală** și atingeți **Transfer automat** → **Niciuna** → **Transferare acum**. Pentru a seta transferul automat al fișierelor către un dispozitiv mobil atunci când notele sunt înregistrate cu Gear, atingeți **Transfer automat** → **Întotdeauna**.

## Samsung Apps

Puteți descărca aplicații de la **Samsung Apps**.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul Gear Manager. Căutați o aplicație și selectați-o pentru a o descărca.



Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse decât **Samsung Apps**, pe ecranul Gear Manager, atingeți **Setări** → **Surse necunoscute** → **OK**.

## Căutare Gear propriu

În cazul în care rătăciți Gear, Gear Manager vă poate ajuta să îl găsiți.

Atingeți **Căutare Gear propriu** pe ecranul Gear Manager.

Atingeți **Start**, Gear emite sunete și pornește ecranul.



Această caracteristică este disponibilă numai atunci când Gear și dispozitivul mobil sunt conectate.

## Setări

Utilizați această aplicație pentru a configura Gear și seta opțiuni diverse.

Atingeți **Setări** pe ecranul Gear Manager.

## Copierea de rezervă și restabilirea

Realizați copierea de rezervă a datelor stocate pe Gear sau restabiliți datele de rezervă. Pe ecranul Setări, atingeți **Copiere de rezervă și restabilire**.

## Setarea butonului Pornire

Setați acțiunile să fie efectuate atunci când apăsați butonul Pornire al lui Gear de două ori.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apăs. 2 ori but. pg. pornire**, apoi selectați o opțiune.

## Activarea caracteristicii de blocare a ecranului

Setați dispozitivul mobil să se blocheze automat atunci când este deconectat de la Gear.

Pe ecranul Setări, bifați **Blocare automată**.

Atingeți **Continuare**, desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica.

Atunci când Gear nu este detectat, modelul de blocare se activează automat pe dispozitivul mobil.

Atunci când Gear este detectat din nou, modelul de blocare este dezactivat.

## Utilizarea gestului de trezire

Setați Gear să recunoască gestul dvs. de trezire a dispozitivului Gear și să afișeze ceasul sau ultima pagină pe care ați accesat-o atunci când ecranul este oprit.

Pe ecranul Setări, atingeți **Gest de activare**, apoi glisați comutatorul **Gest de activare** la dreapta. Pentru a selecta un ecran prestabilit care să fie afișat când pornește ecranul, atingeți **Selectare ecran afișat**.

Pentru a trezi Gear, ridicați mâna la care purtați Gear și priviți la ecranul Gear timp de câteva secunde. Ecranul pornește și este afișat un ecran prestabilit.

## Setarea unei metode de introducere a textului și gestionarea șabloanelor

Setați o metodă de introducere a textului și gestionați șabloanele.

- **Implicit:** Selectați o metodă pentru introducerea textului.
- **Editare șabloane text:** Gestionați șabloanele pe care le veți utiliza atunci când răspundeți la un mesaj.

## Preluarea unui apel primit utilizând o comandă vocală

Când primiți un apel, îl puteți accepta sau respinge utilizând o comandă vocală.

Pe ecranul Setări, bifați **Apeluri primite**.

## Configurarea mesajelor de urgență

Setați dispozitivul să trimită un mesaj către destinatari în caz de urgență.

Pe ecranul Setări, atingeți **Trimitere mesaje de ajutor**, apoi glisați comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** la dreapta. Apăsăți pe butonul Pornire de trei ori pentru a trimite un mesaj de urgență care conține locația dvs. curentă.



Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.

## Configurarea contactelor de urgență

Puteți prestabili contacte pentru a trimite un mesaj în caz de urgență.

Pe ecranul Setări, atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal** → **Creare contact nou** sau **Selectare din contacte**. Puteți crea un contact nou sau selecta din lista de contacte.



Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.

## Setarea securității

Setați permiterea sau blocarea instalării aplicațiilor de la piețele de aplicații altele decât **Samsung Apps**.

Pe ecranul Setări, bifați **Surse necunoscute**.

## Vizualizarea licenței open source

Puteți vizualiza informațiile despre licența open source.

Pe ecranul Setări, atingeți **Licență open source**.

## Vizualizarea versiunii Gear Manager

Vizualizați informațiile despre versiunea Gear Manager în **Versiune Gear Manager**.

## Ajutor

Puteți accesa informații despre utilizarea Gear și despre alte aplicații utile.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul Gear Manager.

# Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice în cazul Gear.

## Gear nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, Gear nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului Gear.

## Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți Gear pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul Gear este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

## Gear se blochează sau prezintă erori grave

Dacă Gear se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile și să porniți Gear pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă Gear se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire cel puțin 7 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Reset. Gear** → **OK**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe Gear.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu poate localiza Gear

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe Gear.
- Reinițializați Gear și reîncercați.
- Asigurați-vă că Gear și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care este utilizat dispozitivul.

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## Nu este stabilită o conexiune Bluetooth sau Gear și dispozitivul mobil sunt deconectate

- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe ambele dispozitive.
- Asigurați-vă că nu există niciun obstacol, cum ar fi pereți sau echipament electric, între dispozitive.
- Asigurați-vă că este instalată cea mai recentă versiune a aplicației Gear Manager pe dispozitivul mobil.
- Asigurați-vă că Gear și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care este utilizat dispozitivul.
- Reporniți ambele dispozitive și lansați din nou Gear Manager pe dispozitiv.

## Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că Gear este conectat la un dispozitiv mobil.
- Asigurați-vă că dispozitivul mobil conectat a accesat rețeaua celulară corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați de pe dispozitivul mobil conectat.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel pe dispozitivul mobil conectat.

## Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.

## Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul sau mutați-vă în altă zonă.

## Calitatea sunetului este slabă

Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește conexiunile la rețea ale dispozitivului mobil.

## Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că este Gear fixat în încărcător și că l-ați conectat corespunzător.
- Dacă pinii de încărcare sunt murdari, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau Gear poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

## Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți Gear la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați anumite aplicații.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.



## **Gear este fierbinte la atingere**

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe Gear pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca Gear să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele Gear.

## **Nu este stabilită o conexiune la conectarea Gear la un computer**

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu Gear.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător și actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă ca aveți instalat Samsung Kies pe computer.

## **Datele stocate pe Gear au fost pierdute**

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe Gear. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe Gear.

## **Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei Gear**

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de Gear în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

